GHOST PARETE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI - MODELS:


411/78.2000.22 - GHOST PARETE 880 / GHOST WALL 880
411/78.2001.22 - GHOST PARETE 980 / GHOST WALL 980
411/78.2002.22 - GHOST PARETE 1080 / GHOST WALL 1080
411/78.2003.22 - GHOST PARETE 1300 / GHOST WALL 1300
411/78.2004.22 - GHOST PARETE 1058 / GHOST WALL 1058
411/78.2005.22 - GHOST PARETE 960 / GHOST WALL 960
411/78.2006.22 - GHOST PARETE 1060 / GHOST WALL 1060
411/78.2007.22 - GHOST PARETE 1160 / GHOST WALL 1160

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - INCLUDED IN THE PACKAGING


- GUIDA / SLIDE
- PIASTRE / PLATES


SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES


A. Piatto guida porta - Guide plate (x 1)
B. Piastra ghost muro - Wall plate (x 1)
C. Fine corsa - Limit switch (x 2)
D. Blumotion - Blumotion (x 2)
E. Tassello M6x45 Ø10 - Dowel M6x45 Ø10 (x 4)
F. Tassello Ø8 + Vite TPS M6 - Dowel Ø10 + M6 screw (x 6)
G. Rondella - Washer (x 7)
H. Rondella conica - Conical washer (x 6)
I. Vite TCCE M6x20 - M6x20 SHCS screws (x 7)
J. Vite TPS M6x60 CE - M6x60 FHCS Screw (x 4)
K. Vite TC M5x16 - M5x16 BHCS screw (x 4)
L. Tappi - Caps (x 2)

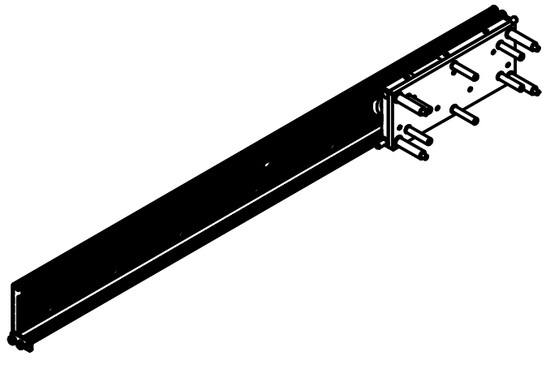


DIMENSIONI GENERALI - *GENERAL DIMENSIONS*

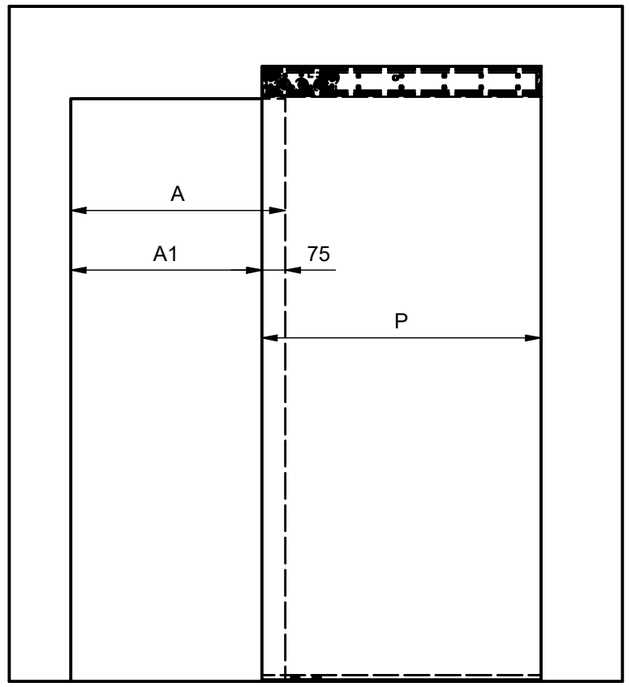

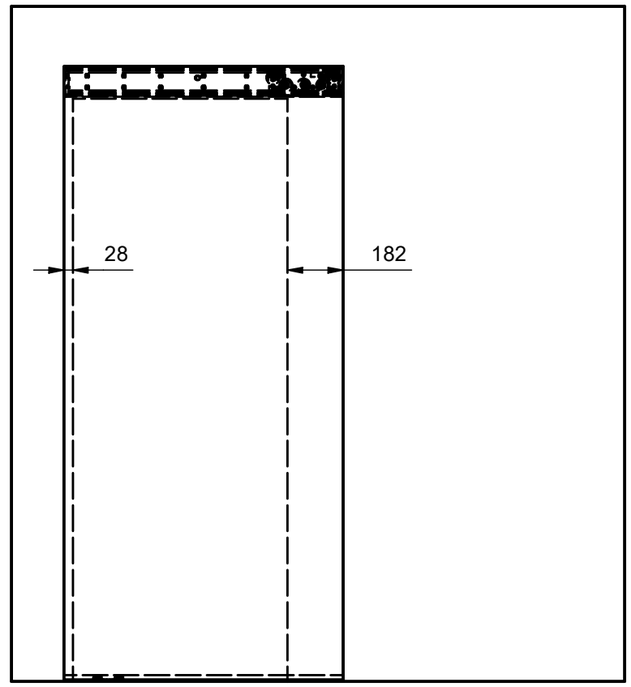


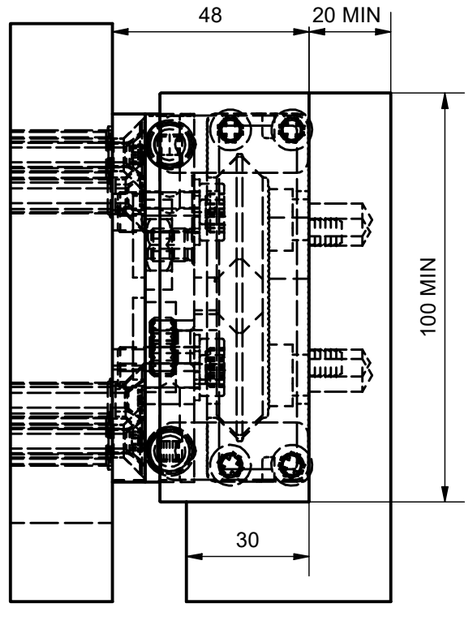


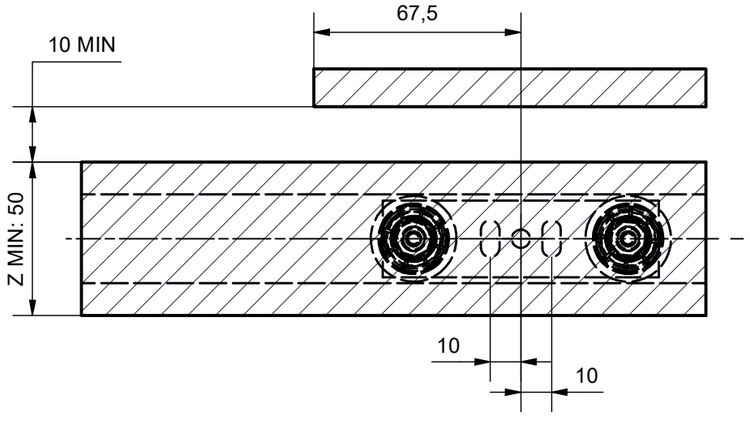

DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	411/78.2000.22	411/78.2001.22	411/78.2002.22	411/78.2003.22	411/78.2004.22	411/78.2005.22	411/78.2006.22	411/78.2007.22
LARGHEZZA - WIDTH	A	700	800	900	1120	878	700	800	900
PASSAGGIO - OPENING	A1	625	725	825	1045	803	700	800	900
LARGHEZZA PORTA - DOOR WIDTH	P	910	1010	1110	1330	1088	990	1090	1190

POSIZIONE FORI - HOLES POSITION

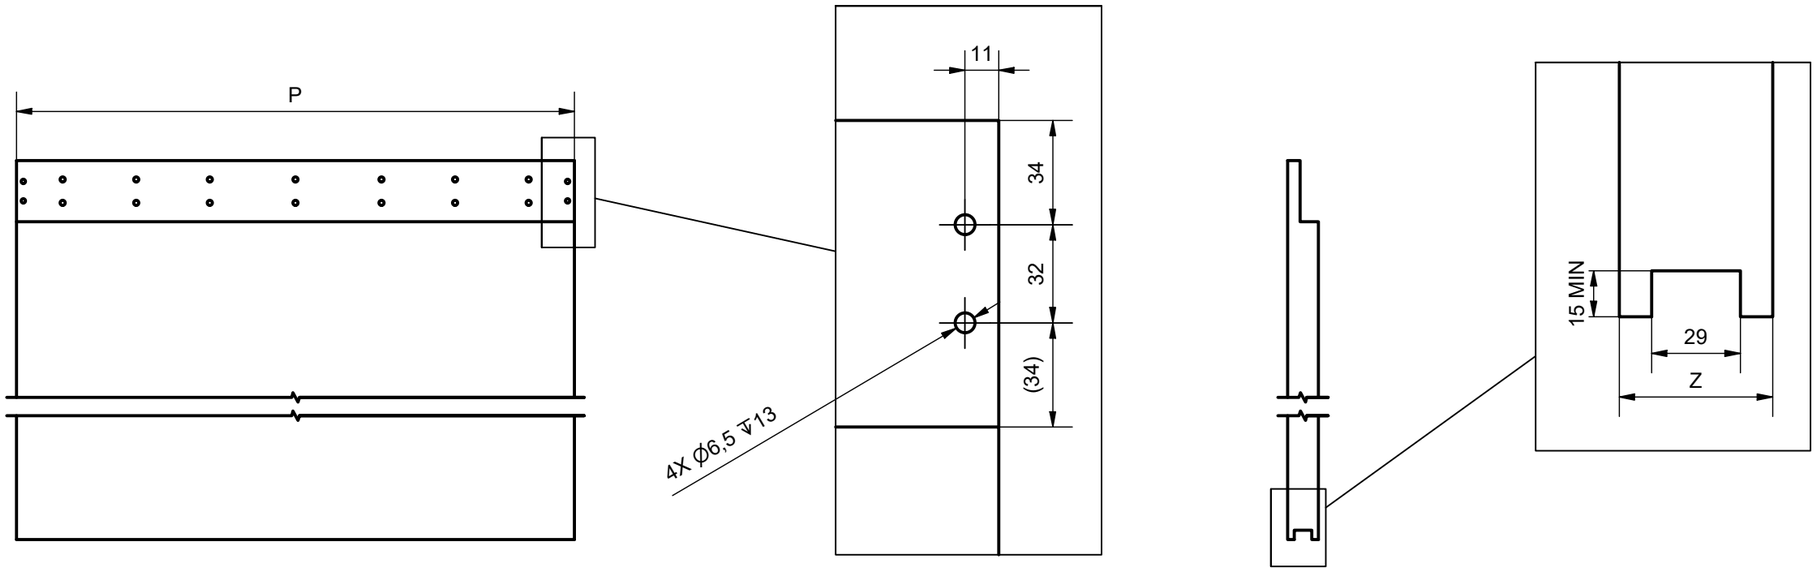

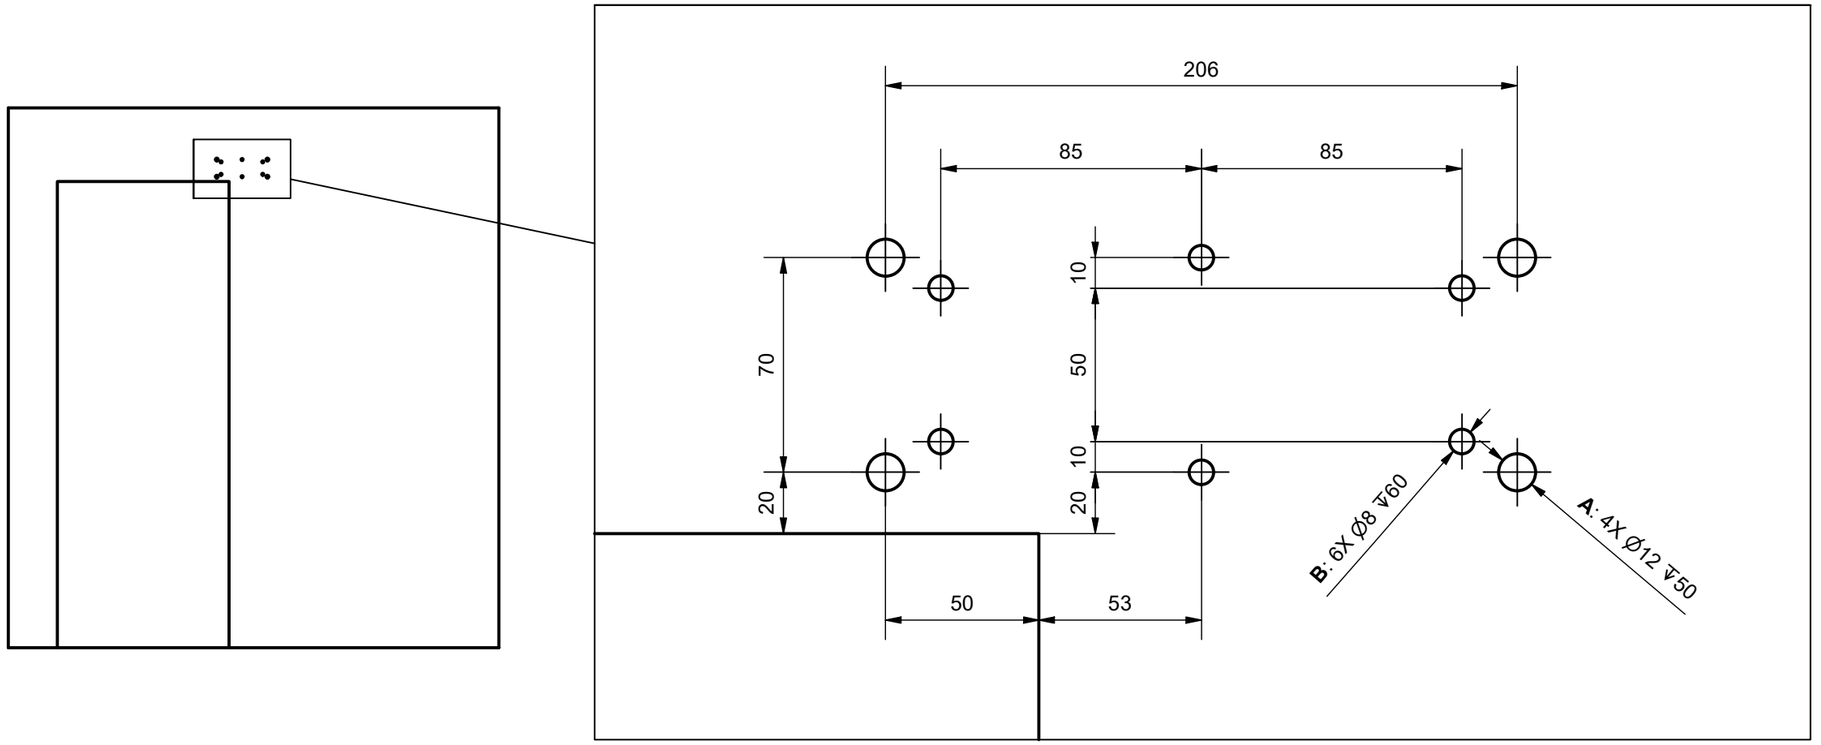


ESEGUIRE I FORI "A", POI FISSARE LA PIASTRA CON I 4 TASSELLI "E" E USARLA COME DIMA PER ESEGUIRE I FORI "B" USATI PER FISSAGGIO CON I SEI TASSELLI F.


DRILL FIRST THE FOUR "A" HOLES AND FIX THE PLATE WITH THE FOUR "E" DOWELS, THEN USE THE PLATE AS A DIME FOR DRILLING THE SIX "B" HOLES TO BE USED WITH THESIX "F" DOWELS.

POSIZIONE FORI FISSAGGIO GUIDA - PORTA (CONSIGLIATO)
POSITION HOLES FIXING GUIDE - DOOR (RECOMMENDED)


FORI FISSAGGIO GUIDA - PORTA Ø8 ↧13 PER BUSSOLE M6 (BUSSOLE E VITI NON INCLUSE)
FIXING HOLES GUIDE - DOOR. BUSH Ø8 x13 M6 (BUSHES AND SCREWS NOT INCLUDED)

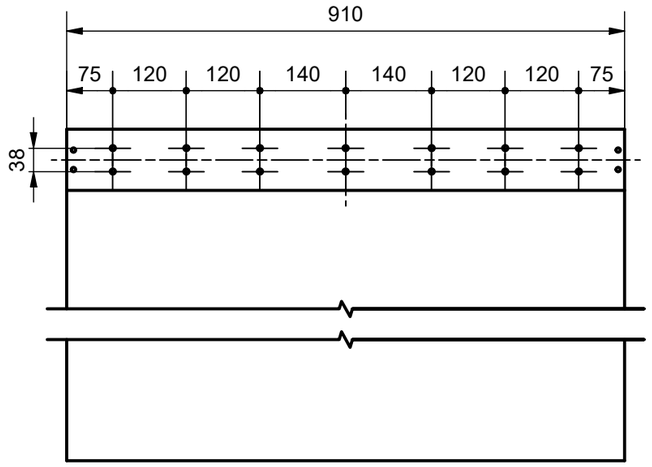


411/78.2000.22

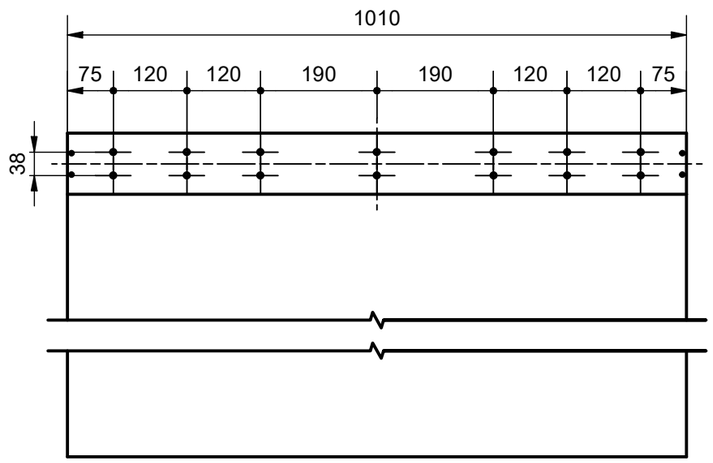


411/78.2001.22

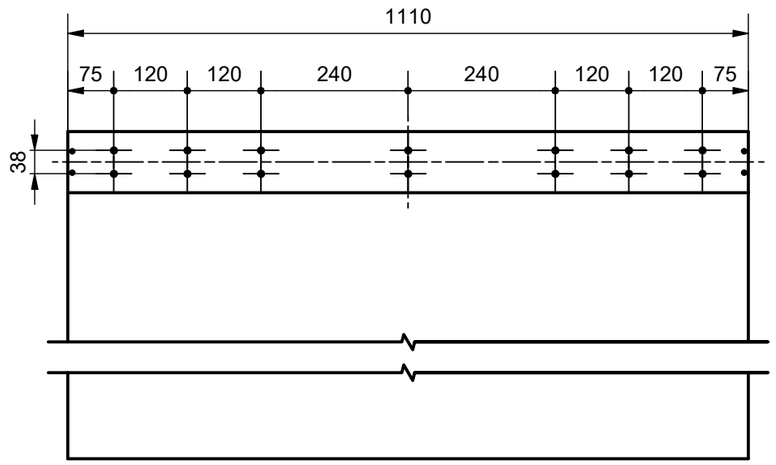

411/78.2002.22

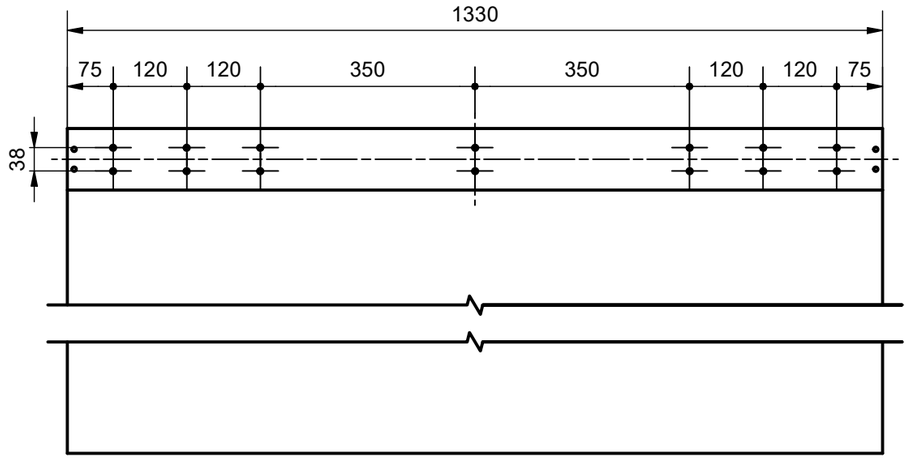


411/78.2003.22

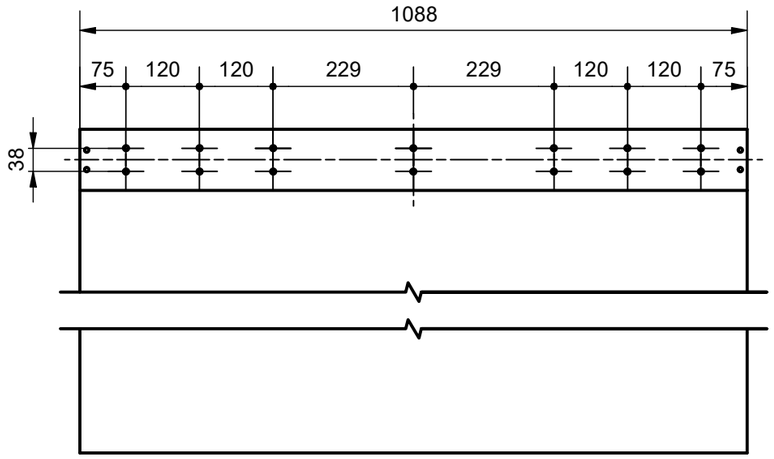

411/78.2004.22

POSIZIONE FORI APERTURA TOTALE - *HOLES POSITION TOTAL OPENING*

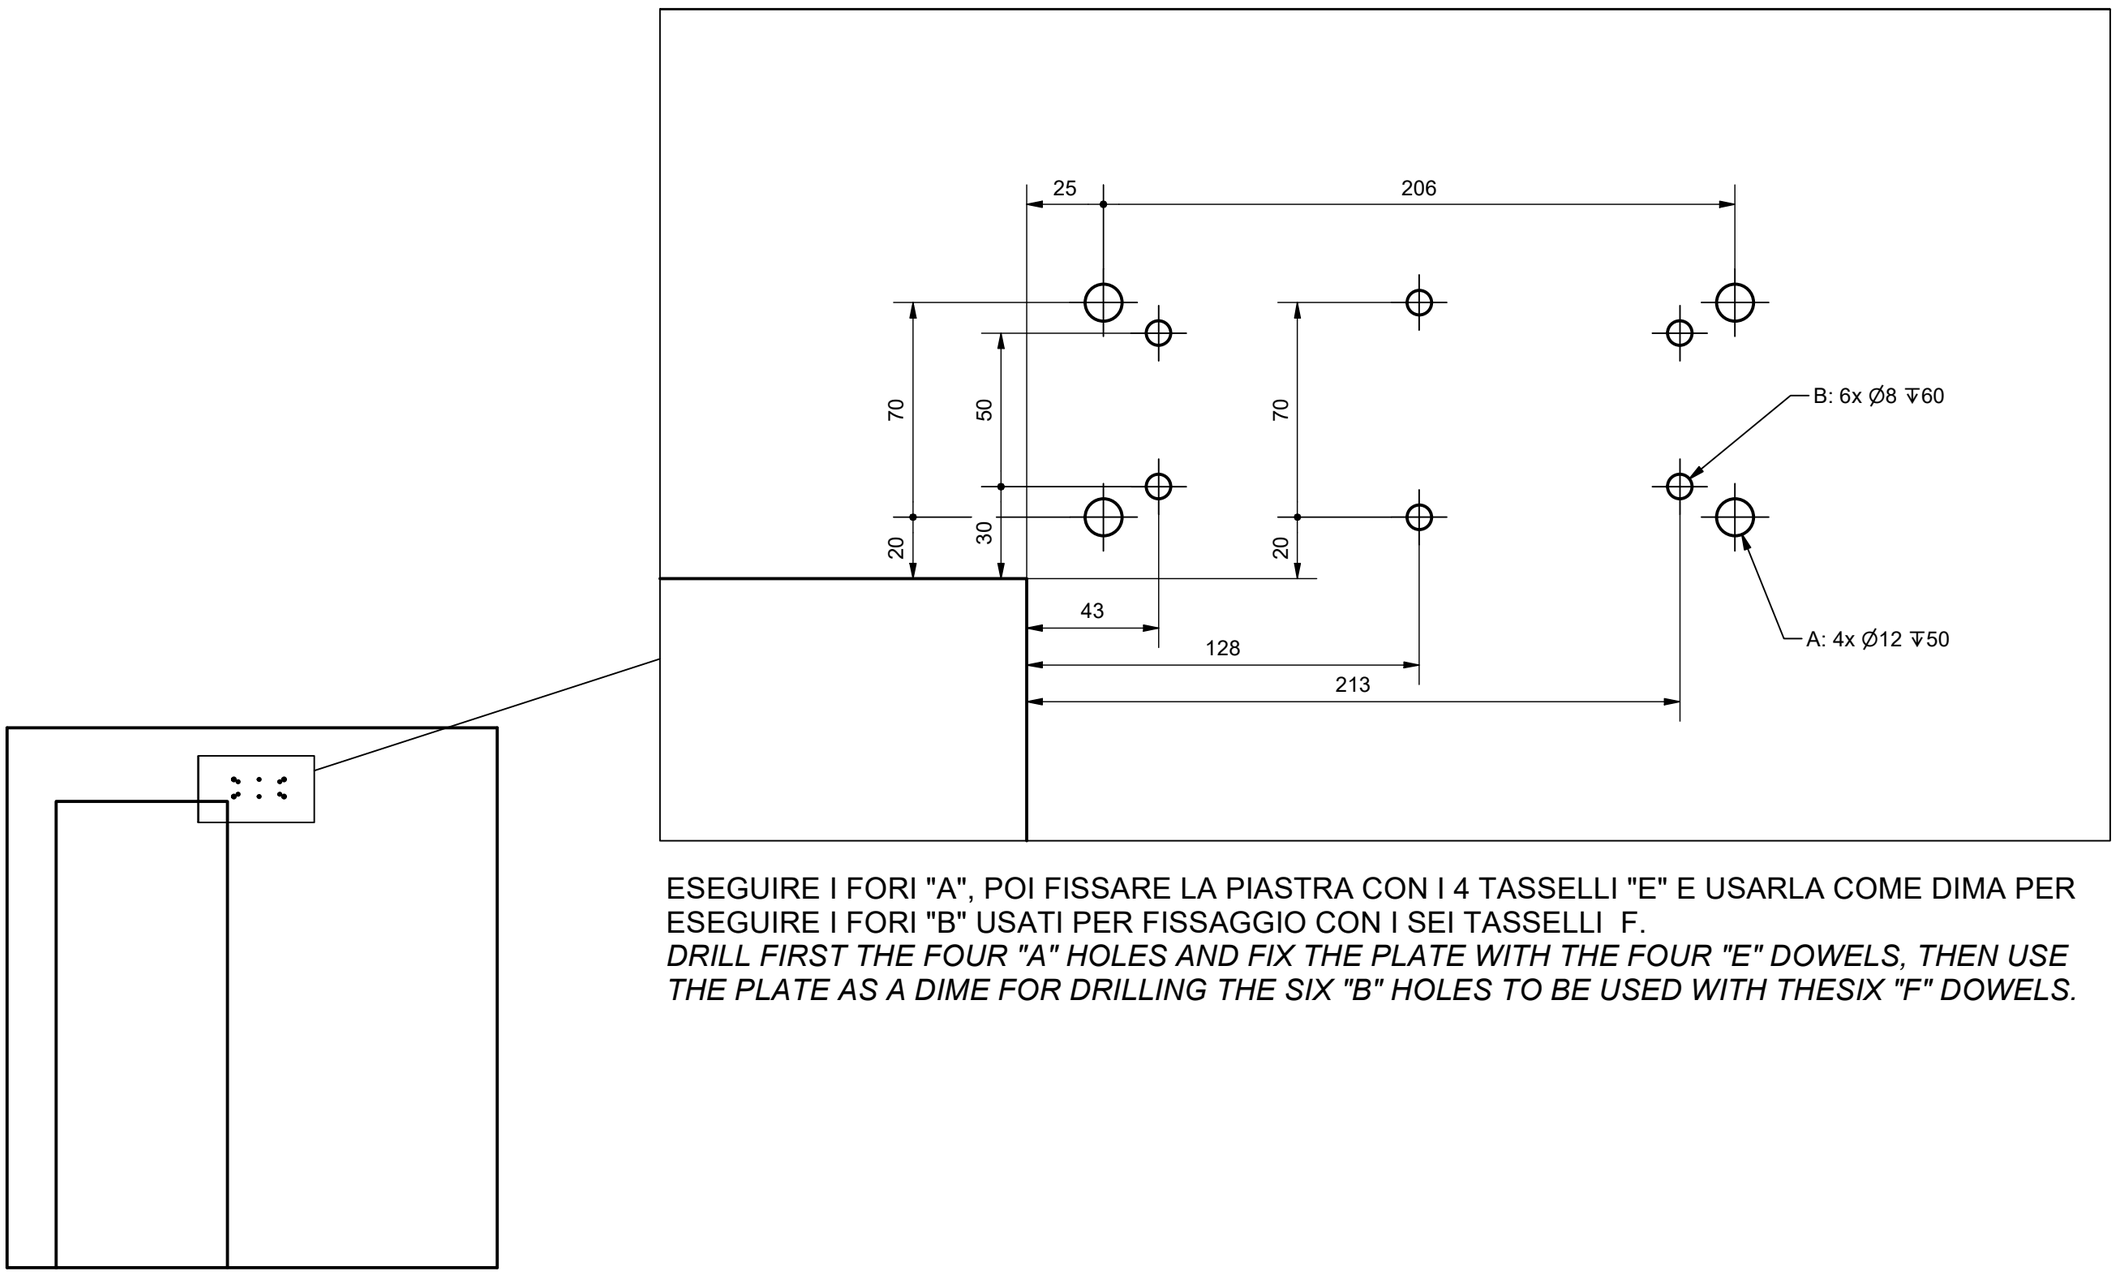


ESEGUIRE I FORI "A", POI FISSARE LA PIASTRA CON I 4 TASSELLI "E" E USARLA COME DIMA PER ESEGUIRE I FORI "B" USATI PER FISSAGGIO CON I SEI TASSELLI F.
DRILL FIRST THE FOUR "A" HOLES AND FIX THE PLATE WITH THE FOUR "E" DOWELS, THEN USE THE PLATE AS A DIME FOR DRILLING THE SIX "B" HOLES TO BE USED WITH THESIX "F" DOWELS.


POSIZIONE FORI FISSAGGIO GUIDA APERTURA TOTALE - PORTA (CONSIGLIATO)
POSITION HOLES FIXING GUIDE TOTAL OPENING - DOOR (RECOMMENDED)

FORI FISSAGGIO GUIDA - PORTA Ø8 ↧13 PER BUSSOLE M6 (BUSSOLE E VITI NON INCLUSE)


FIXING HOLES GUIDE - DOOR. BUSH Ø8 x13 M6 (BUSHES AND SCREWS NOT INCLUDED)

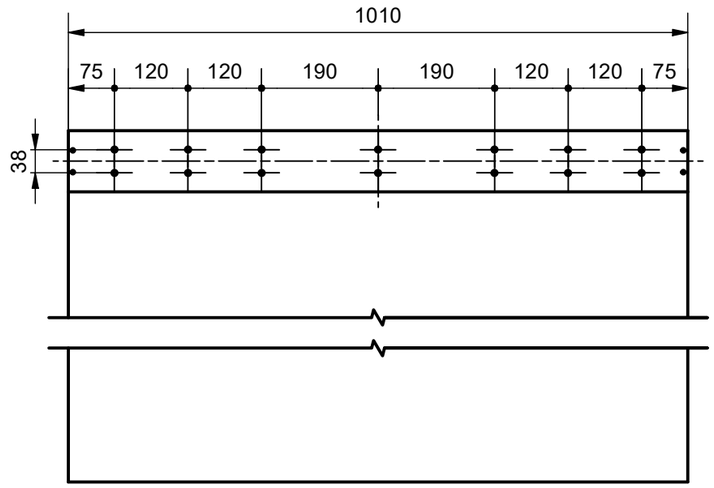


411/78.2000.22

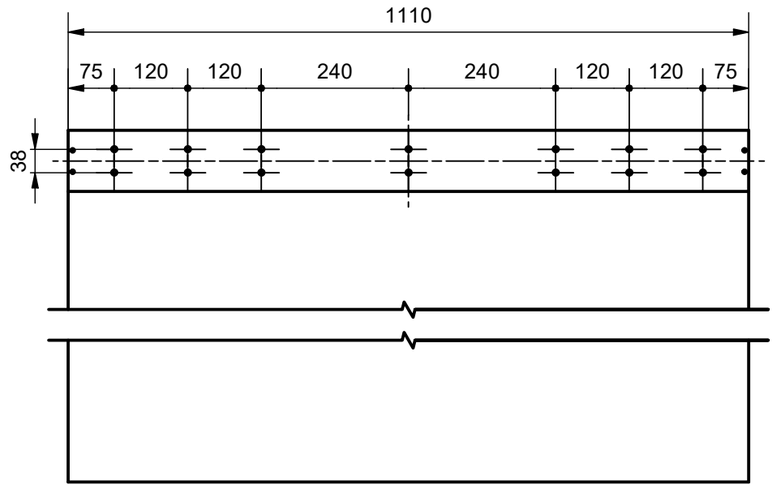


411/78.2001.22

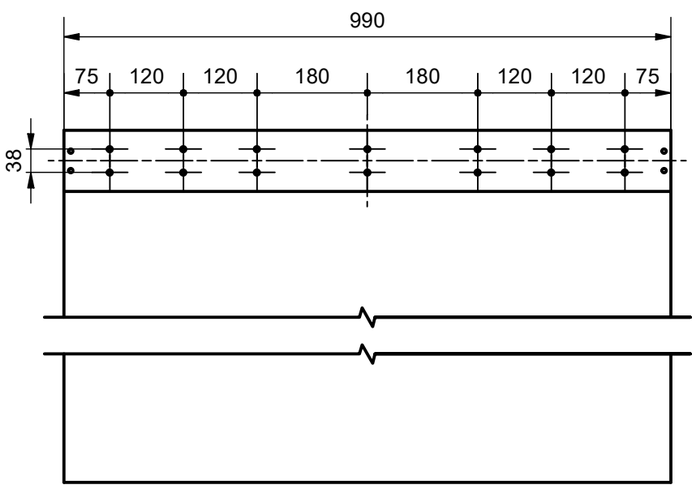

411/78.2005.22

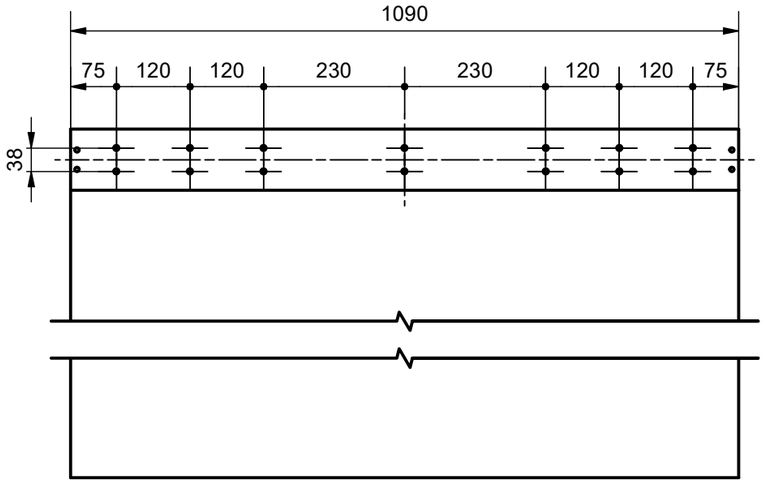



411/78.2006.22

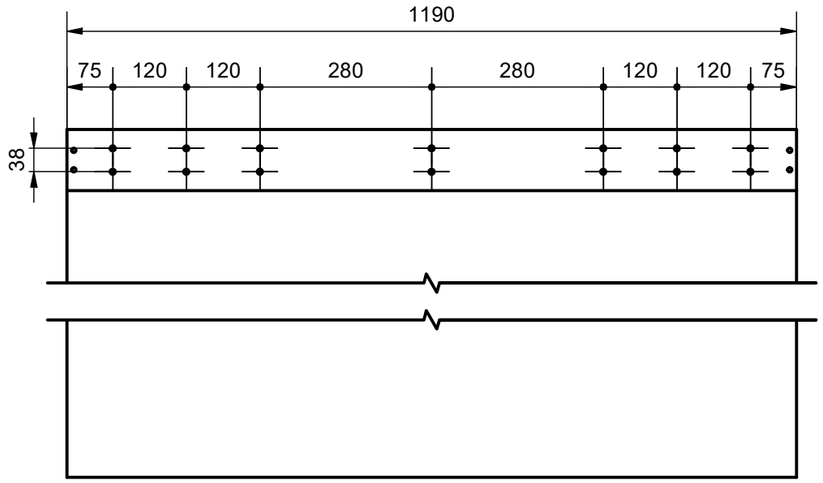

411/78.2007.22

MONTAGGIO DEL MECCANISMO - *MOUNTING OF THE MECHANISM*

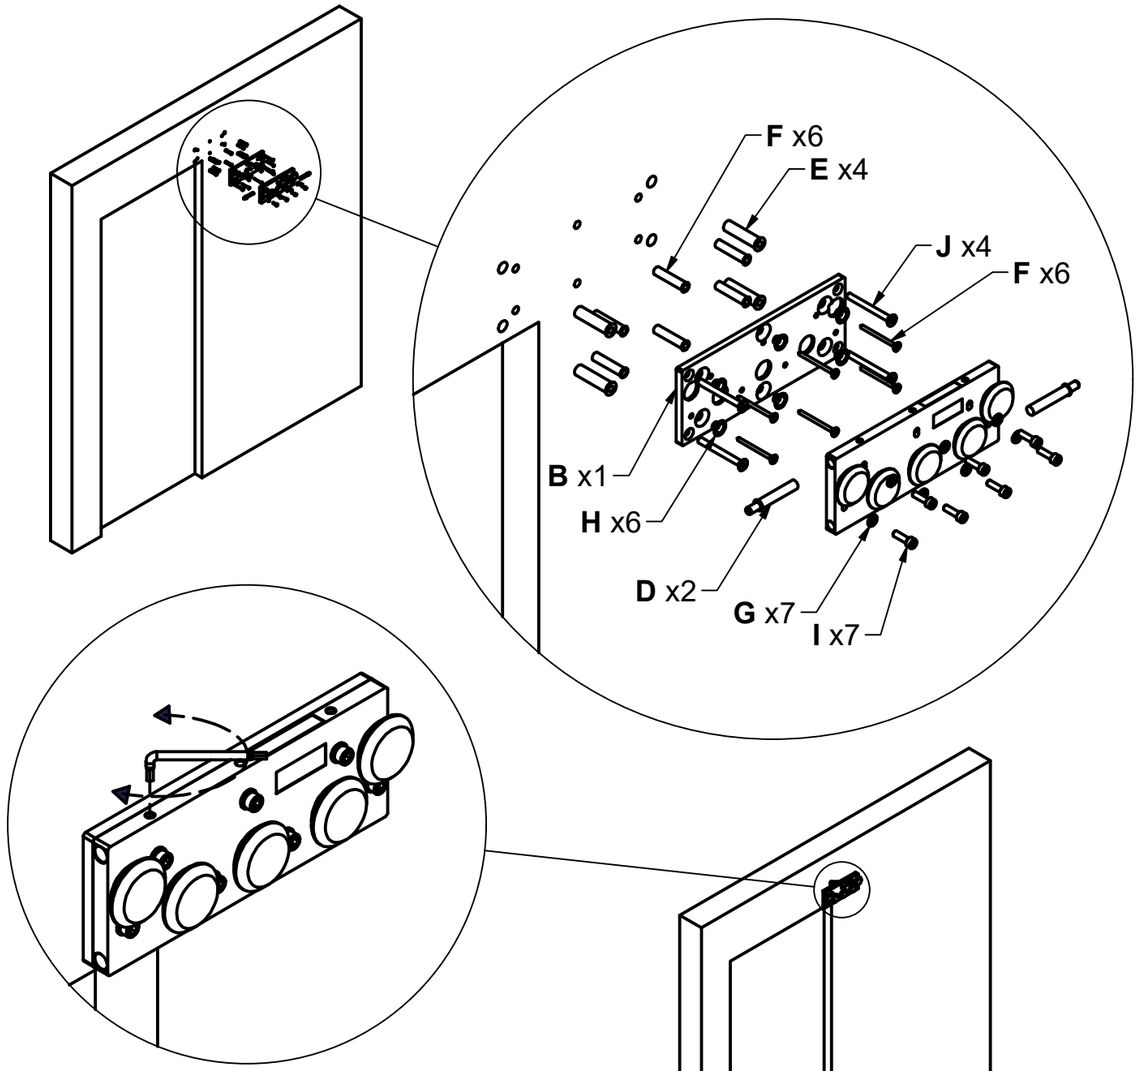

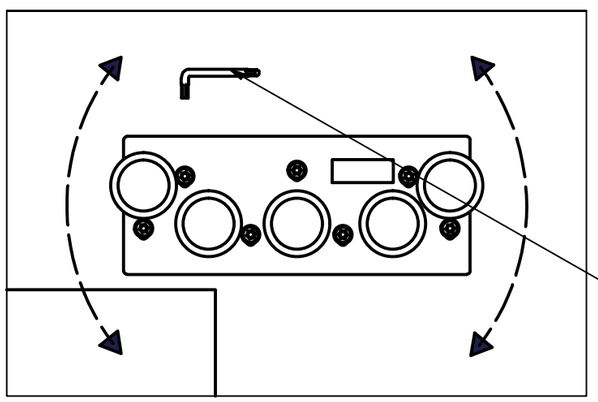

CHIAVE N.3 NON INCLUSA
N.3 ALLEN KEY NOT INCLUDED

