



# IN.30B560XXX

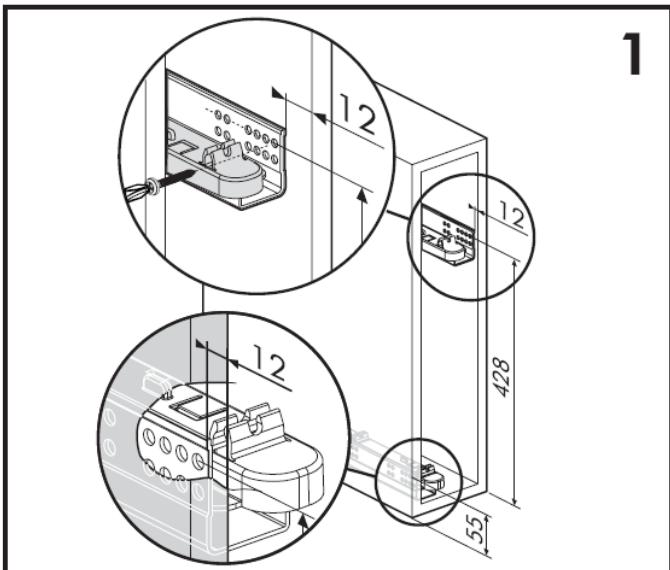


1

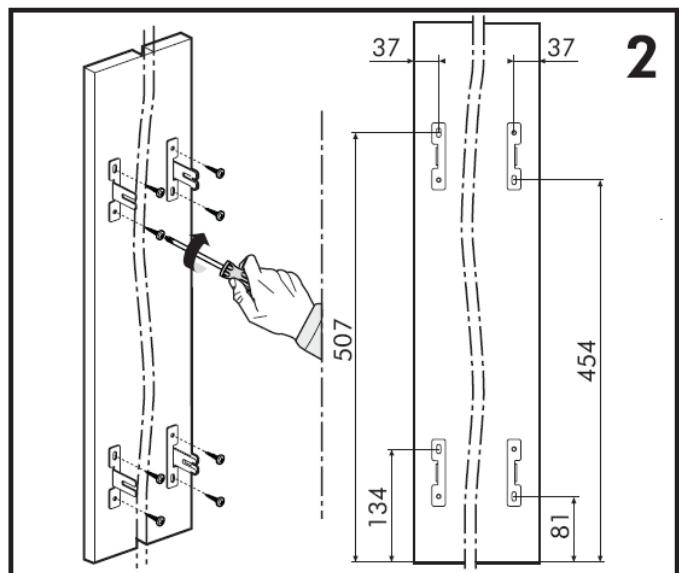

2


Fissare le guide come da **Fig.1** (preforando i fianchi del mobile alle quote indicate) o fissandole alla distanza di 373mm (428-55)  
Fix the runners as in **Picture 1** (drill the cabinet sides as showed) or fix them at a 373 mm distance (428-455)

Fissare le squadrette all'anta così come si vede nella **Fig.2**  
Fix the corner plate with 1 hole and 1 slot to the cabinet door as showed in **Picture 2**

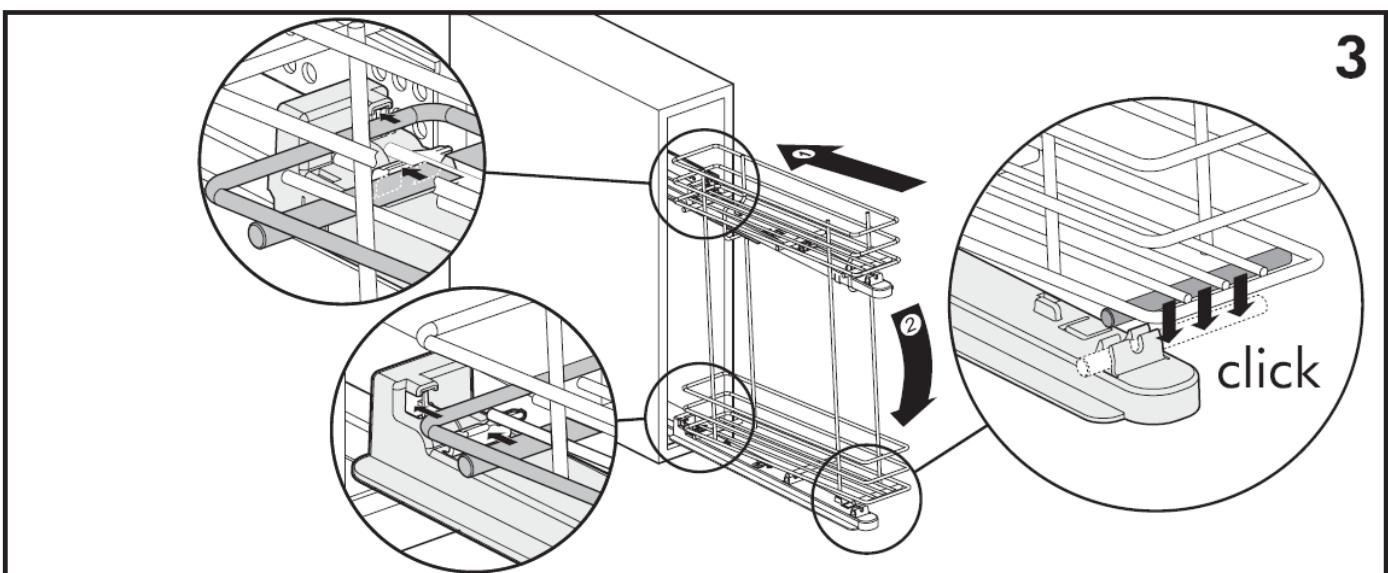


3

Estrarre le guide e fissare il cestello come indicato nella **Fig.3**  
Pull out the runners and fix the basket as showed in **Picture 3**

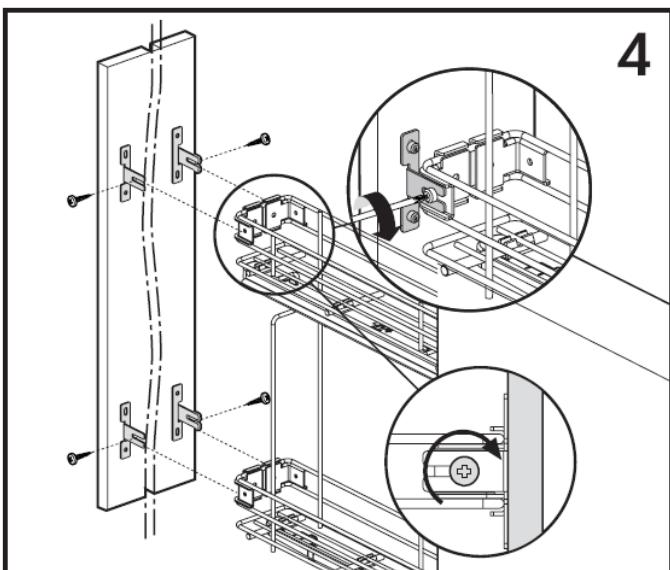

4

Fissare l'anta al cestello come indicato nella **Fig.4**  
Fix the cabinet door to the basket as showed in **Picture 4**

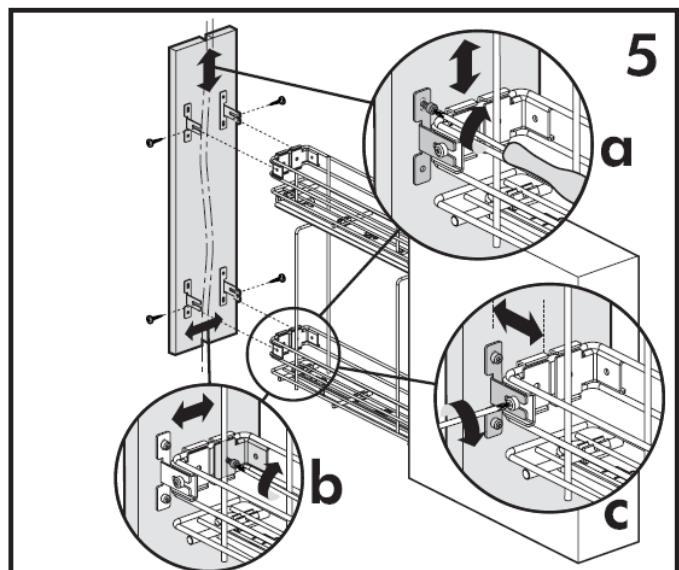

5

Procedere alle varie regolazioni dell'anta se necessario  
come indicato in **Fig.5**  
Adjust the cabinet door if necessary as showed in **Picture 5**