



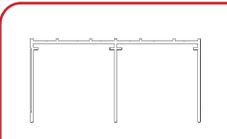


Šoninis profilis WEGA




Viršutinis bėgelis Premium 75/II

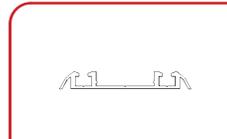

Apatinis bėgelis Premium 75/II

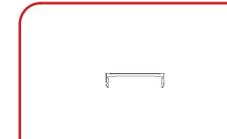

Užpildas apatiniam bėgeliui

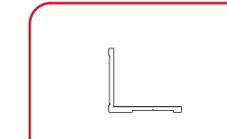

L formos profilis L-17




Apatiniai ratukai Proton 18




Viršutiniai ratukai Premium 18-N

	2 vnt. durų	Z=17
	3 vnt. durų	Z=34
	4 vnt. durų	Z=34
	4 vnt. durų	Z=51


Užlaida Zs

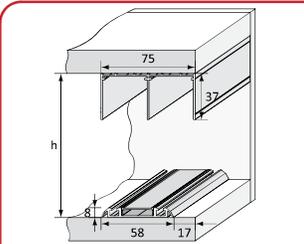


Bėgelių montavimas

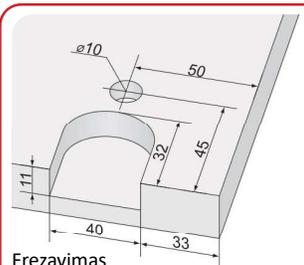


Frezavimas

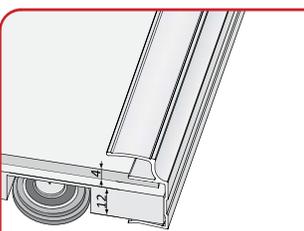

Stiklo prie šoninio profilio tvirtinimas

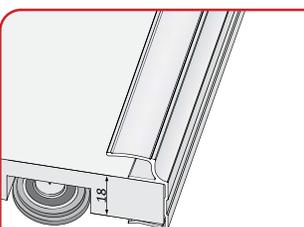

Plokštės montavimas, šoninis profilis #18mm

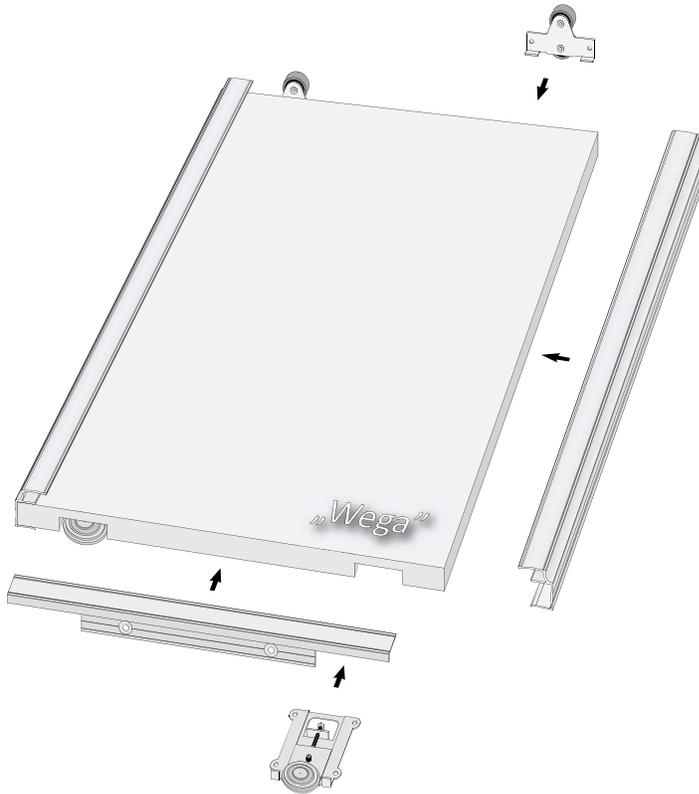

Šoninio profilio aukštis:

..... - 38 mm =
vidinis spintos aukštis h durų aukštis

Užpildo aukštis:

..... - 3 mm =
durų aukštis užpildo aukštis

Durų plotis:

(..... +) : =
vidinis spintos plotis užlaida Z durų kiekis durų plotis

Užpildo plotis:

..... - 3 mm =
durų plotis užpildo plotis

Veidrodžio aukštis:

..... - 4 mm =
užpildo aukštis veidrodžio arba stiklo aukštis

Veidrodžio plotis:

..... - 4 mm =
užpildo plotis veidrodžio arba stiklo plotis

L formos arba H formos profilio ilgis:

..... - 32 mm =
durų plotis L formos arba H formos profilio ilgis

Montuojant šoninius profilius, klijų naudoti nereikia.

Aluprofil įmonė nėra atsakinga už profilių pažeidimus, jeigu buvo naudojamos nekokybiškos plokštės.