




Šoninis profilis WESTA

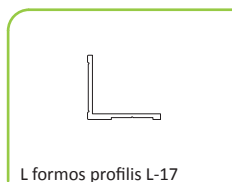


L formos profilis L-17




Mechanizmų komplektas varstomoms durims 18


4

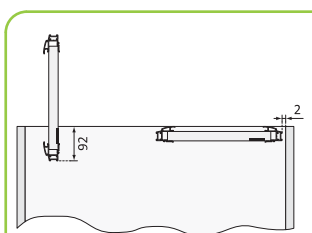


Durų montavimas

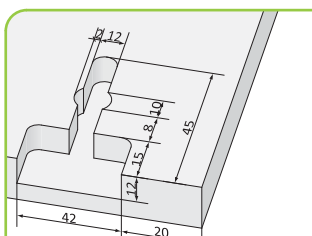

Vyrio lizdo frezavimas

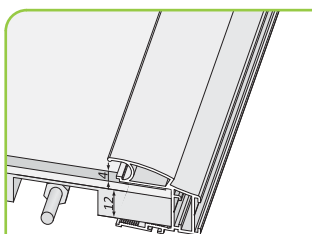

Stiklo prie šoninio profilio tvirtinimas

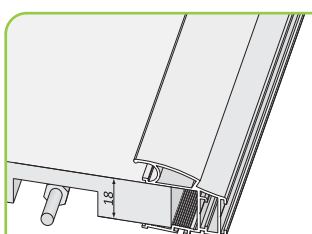

Plokštės tvirtinimas prie šoninio profilio



Šoninio profilio aukštis:

..... - 15 mm =
vidinis spintos aukštis h durų aukštis

Užpildo aukštis:

..... - 3 mm =
durų aukštis užpildo aukštis

Durų plotis (vieneros durys):

..... - 6 mm =
vidinis spintos plotis durų plotis

Durų plotis (dvejos durys):

(..... - 10 mm) : 2 =
vidinis spintos plotis durų plotis

Užpildo plotis (18mm):

..... - 43 mm =
durų plotis užpildo plotis

Užpildo plotis (12mm):

..... - 23 mm =
Durų plotis užpildo plotis

Veidrodžio aukštis:

..... - 4 mm =
užpildo aukštis 12mm veidrodžio arba stiklo aukštis

Veidrodžio plotis:

..... - 4 mm =
užpildo plotis 12mm veidrodžio arba stiklo plotis

L formos arba H formos profilio ilgis:

..... - 63 mm =
Durų plotis L formos arba H formos profilio ilgis

Montuojant šoninius profilius, klijų naudoti nereikia.

Aluprofil įmonė nėra atsakinga už profilių pažeidimus, jeigu buvo naudojamos nekokybiškos plokštės.